Thermomètre digital avec station déportée

Référence 782936

Notice d'installation et d'utilisation

Visuels non contractuels. Suggestion de présentation.

Pour un fonctionnement normal, il est impératif de lire attentivement ce document avant d'entreprendre l'installation

Ce document est à lire et à conserver pour une consultation ultérieure.

AVANT PROPOS

- Les informations figurant dans cette notice de montage s'avéraient exactes lors de sa réalisation. Cependant, les photos qui y figurent ont pour but d'expliquer un processus de montage. Elles ne sauraient être des éléments contractuels quant aux formes, teintes et aspects qu'elles revêtent.
- Dans le souci constant d'améliorer ses produits, la société EGT AQUA se réserve le droit à toute modification, à tout moment et sans préavis, qui ne remettent pas en cause la fonctionnalité du produit.

GARANTIE

- Ce produit est destiné à un usage privé.
- Les pièces détachées d'origine et les accessoires autorisés par le fabricant assurent un haut niveau de sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dégâts matériels causés par l'utilisation de pièces détachées ou d'accessoires non-autorisés.
- L'utilisateur doit s'assurer que les opérations d'entretien sont réalisées par des personnes habilitées et qualifiées et que ces personnes ont lu attentivement au préalable les instructions d'installation et d'utilisation.
- Le fonctionnement en toute sécurité est garanti uniquement si les instructions d'installation et d'utilisation ont été correctement suivies.
- En cas de mauvais fonctionnement, consulter le manuel d'instructions et s'adresser si nécessaire à un technicien spécialisé.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils jouent avec l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) présentant un handicap physique sensorial ou mental, ou un manque d'expérience ou de connaissance, sauf sous la supervision et sur les conseils d'une personne responsable de leur sécurité.
- Tout retour de marchandise est à la charge du client (emballage et transport).
- La société EGT AQUA effectue des échanges de produits contre reprise pour expertise. Si, après expertise, aucune anomalie ou dysfonctionnement n'est avéré, la société EGT AQUA se réserve le droit de facturer les frais de port et autres frais divers au client.
- La garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la partie défectueuse. La garantie n'implique en aucun cas une demande d'indemnités ou de dommages et intérêts.
- Les produits effectivement défectueux seront réparés ou échangés et remplacés en port payé.
- Les produits hors garantie feront l'objet d'un devis. Après acceptation de ce devis par le client et règlement préalable, les réparations seront effectuées ou les pièces lui seront expédiées.
- Toute demande de garantie devra être accompagnée d'une preuve d'achat.
- Des photos pourront être demandées pour justificatif.
- Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable.
- La société EGT AQUA décline toute responsabilité pour les dommages dus à un usage impropre et/ou non conforme aux instructions décrites dans ce manuel.
- Le manuel doit être conservé impérativement pour consultation ultérieure et doit accompagner le le produit jusqu'à la mise hors service.
- La société EGT AQUA s'efforce constamment d'améliorer les types et les modèles de ses appareils. Nous comptons sur la compréhension de l'utilisateur pour les modifications techniques que la société EGT AQUA se réserve d'apporter quant à la forme et à l'équipement standard de ses produits.
- Ce produit est garanti 12 mois à compter de la date d'achat.

- La garantie ne s'applique pas :
  - Dans le cas d'une installation et/ou d'une utilisation non conforme à nos instructions.
  - Dans le cas de dommage(s) provoqué(s) par une mauvaise manipulation ou un montage non conforme.

INTRODUCTION

Le colis contient un récepteur principal (station), un thermomètre sans fil flottant, un tournevis et un cordon d'attache.

La station dispose d'un affichage à cristaux liquides multi ligne, affichant la température ambiante et la température de l'eau. Vous pouvez enregistrer des températures maximum et minimum et ainsi obtenir des indicateurs de tendance.

En plus de l'indication des températures maximum et minimum, la station comporte également une alarme qui peut être réglée pour se déclencher lorsque les valeurs dépassent celles enregistrées.

La station dispose d'un indicateur de phases de lune, ce qui montre la phase actuelle de la lune, à condition que les fonctions de date et d'heure soient correctement réglées.

La station possède un réveil intégré, avec deux réglages d'alarme possibles.

La fréquence de transmission du thermomètre sans fil est de 433MHz.

VUES D'ENSEMBLE DU RECEPTEUR

Vue de Face

1. Indicateur de canal (1,2 ou 3)
2. Température Minimale et maximale
3. indicateur de tendance de température
4. Température de l'eau
5. Température ambiante
6. Taux d'humidité (%)
7. Indicateur de phase lunaire
8. Alarmes (1 ou 2)
9. Secondes ou indicateur du n° de semaine

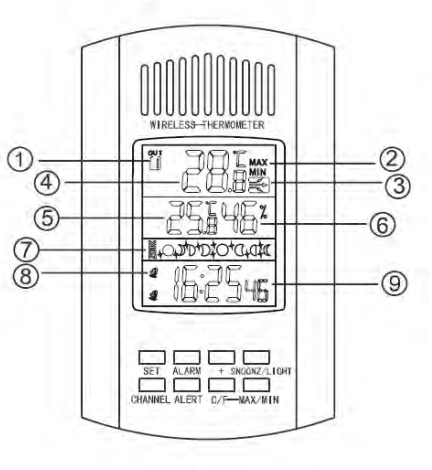

Vue de Derrière

1. Accroche murale
2. Compartiment à piles

NOMS ET FONCTIONS DES BOUTONS

BOUTONS	APPUI DE BOUTON 1 FOIS	MAINTIEN DU BOUTON ENFONCE PENDANT 3 SECONDES
Channel	Sélectionner le canal 1,2 ou 3	Supprimer le canal actuel
Set	Confirmer les réglages	Entrer l'heure/la date
+	Réglage des valeurs pas à pas Mise en route de l'alarme 1 ou 2	Réglage des valeurs rapide Sélectionner le format de l'heure 12h/24h
C/F -	Retour en arrière Sélectionner °C/°F select	Retour en arrière rapide
MAX/MIN	Lecture des températures minimum et maximum	Effacer la mémoire
ALARME	Lecture de l'heure, du mois, de la semaine et de l'heure d'alarme 1 et 2	Réglage de l'heure pour alarme 1 et 2
ALERTE	Mise en route ou extinction de l'alarme de température d'alerte	Réglage des valeurs de températures d'alertes
SNOOZE/LIGHT	Répétition de l'alarme	Allumer la lumière

VUE D'ENSEMBLE DU THERMOMETRE

Vue de Face

1. Indicateur de transmissions
2. Icône de transmission
3. Indicateur de batterie faible
4. Affichage de température digital
5. Indicateur du canal sélectionné

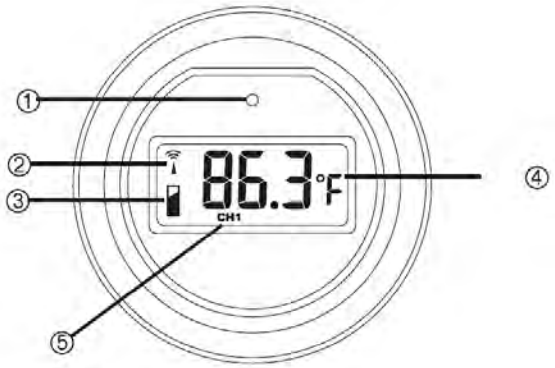

Vue Détaillée

1. Sonde de température
2. Deux piles AAA
3. Couvercle de la batterie
4. Couvercle de la sonde
5. 4 vis pour couvercle de pile
6. Vis du couvercle du thermomètre
7. Bouton de transmission
8. Bouton de sélection °C/°F

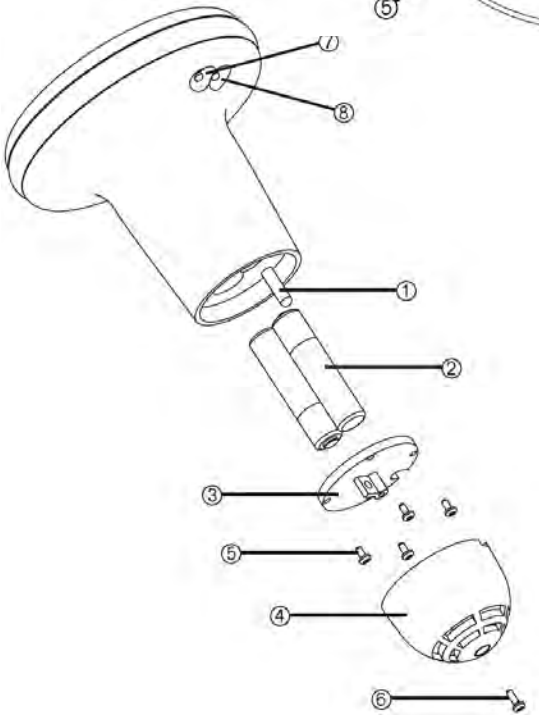

CARACTERISTIQUES

Gamme de Mesure de température :

Station :	-0 °C to 50°C (32°F to 122°F)
Thermomètre :	-50 °C to 70°C (-58°F to 158 °F)
Transmission:	30M (100ft.) zone dégagée, Fréquence 433 MHz
Résolution:	0.1 degrés
Durée de vie des piles:	12 mois (piles alcalines recommandées)

Note

- Toujours lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Eviter de placer la station près de sources d'Interférences (charpente métallique, ordinateur, télévision…)
- La station perd toutes les informations lorsque la batterie est enlevée
- La station quitte tous les menus automatiquement après 8 secondes sans ajustement.
- Le thermomètre transmet les informations toutes les 2m30 si la variation de températures est inférieur à 0.5 °C/ 1.1 °F. Si la variation de température est supérieure à 0.5 °C/1.1 °F, la station se met à jour toutes les 30 secondes, le thermomètre permettra de mesurer la température toutes les 10 secondes.

INSTALLATION DE LA STATION

Pour la première installation, toujours mettre les piles dans la station ainsi que dans le thermomètre.
La station recherche le thermomètre à portée.

1. Ouvrir le couvercle à l'arrière de la station.
2. Mettre les 2 piles AA en respectant les polarités indiquées.
3. Remettre le couvercle.

INSTALLATION DU THERMOMETRE

- Retirer le bouchon du thermomètre en retirant la vis au centre du couvercle.
- Pour enlever le couvercle du compartiment à piles, retirer les 4 vis. Repérer le clip en plastique au centre du couvercle, insérer un tournevis dans l'ouverture circulaire et faire levier vers le haut pour libérer le couvercle de la batterie.
- Installer deux piles AAA en respectant les polarités indiquées.
- Replacer le couvercle du compartiment à piles et serrer les vis.
- Replacer le couvercle du thermomètre et serrer la vis centrale.
- La LED sur le thermomètre clignote rouge quand il émet un signal. La température ambiante et celle du thermomètre seront mises à jour et affichées sur la station.
- Si la sonde du thermomètre n'est pas détectée automatiquement par la station, maintenir la touche "Canal"(Channel) pendant 3 secondes jusqu'à entendre un bip. Relâcher le bouton. Maintenir le bouton " Tx " sur le thermomètre. La station et le thermomètre émettront un BIP sonore lorsqu'ils seront connectés l'un à l'autre.
- Appuyez sur la touche " ° C / ° F " à l'arrière du thermomètre pour changer le mode d'affichage des températures Fahrenheit en Celsius.

SELECTION DATE ET HEURE

Maintenir le bouton «SET» pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'horloge. Utiliser la touche " +, - " pour ajuster et "SET" pour confirmer. Les valeurs sont réglées dans l'ordre suivant : Année > Mois> Date> Langue > Heure > Minutes. Maintenez le bouton "+ " pour changer le format de l'heure 12/24 heures.

SELECTION MOIS, DATE ET JOUR

En mode d'affichage normal, appuyez sur le bouton "Alarme"(Alarm) pour afficher le mois, la date et jour de la semaine

MODE ALARME

Pour voir le réglage des alarmes 1 et 2, appuyez sur le bouton «Alarme» (Alarm) jusqu'à ce que "AL1"ou "AL2" s'affiche à l'écran. L'heure de l'alarme s'affiche pendant 5 secondes, puis l'horloge normale se réaffiche. Appuyer sur la touche " Alarme" (Alarm) pendant 3 secondes lors de la visualisation de l'alarme souhaitée pour modifier l'heure du réveil. Appuyez sur "+ " ou "- " pour entrer la valeur désirée et appuyez sur « Alarme » (Alarm) pour confirmer le réglage. Pour activer ou désactiver les alarmes appuyer sur le bouton "+".
En cas d'alarme, la station émettra une série de BIP augmentant "Crescendo " et durant 2 minutes.

FONCTION SNOOZE/REPETITION

Lorsque l'alarme de la station sonne, appuyez sur le bouton « Snooze / Light" pour arrêter l'alarme et la mettre en mode répétition. L'icône de répétition s'affiche sur l'écran LCD tandis que le mode de répétition est actif. Après 5 minutes, l'alarme se déclenchera à nouveau jusqu'à ce que le mode Snooze soit réactivé ou que l'alarme soit désactivée.

FONCTION ALERTES

Les alertes sont utilisées pour informer l'utilisateur lorsque la température passe au-dessus ou en dessous de la température sélectionnée. Pour activer le mode alerte appuyer sur le bouton "Alerte" (alert). Pour régler les alertes, maintenir le bouton "Alerte"(alert) pendant 3 secondes. Appuyer sur le "+ " et "- " pour sélectionner le type d'alerte (Température minimale ou maximale) que vous souhaitez régler. Une fois le type d'alerte choisi, appuyez sur le bouton "Alerte" (aller) à nouveau et utiliser le "+" et "-" pour ajuster les valeurs de températures d'alertes. Vous serez alors averti lorsque la température passe au-dessus ou au-dessous des températures choisies.

TEMPERATURES MAXIMALES / MINIMALES

Les températures maximales et minimales sont enregistrées et stockées automatiquement jusqu'à la réinitialisation par l'utilisateur (ou lorsque les batteries soient remplacées). Pour afficher les températures maximales et minimales enregistrées, appuyer sur la touche " Min / Max «. Pour réinitialiser les températures Max et Min maintenir le bouton " Min / Max " pendant 3 secondes.

LES INDICATEURS DE TENDANCE DE TEMPERATURE

La station affiche la tendance du niveau de température selon les derniers enregistrement automatiques.

Températures à la hausse

Températures équilibrée

Températures à la baisse

PHASES LUNAIRES

La station affiche les phases lunaires selon l'affichage ci-dessous :

Nouvelle Lune

Premier croissant

Premier quartier

Lune gibbeuse montante

Pleine lune

Lune gibbeuse descendante

Dernier quartier

Dernier croissant

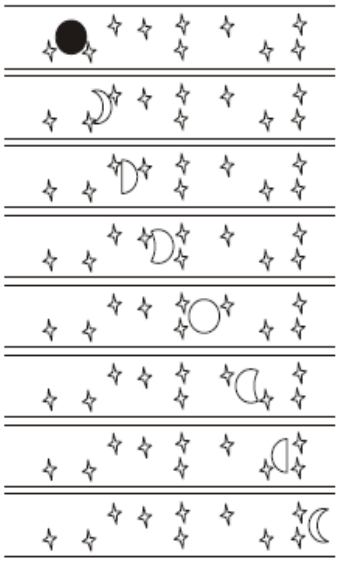

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE

Un icône d'avertissement de batterie faible apparaît sur l'écran du thermomètre et sur l'écran de la station pour chaque capteur couplé à un canal. Lorsque l'indicateur de batterie faible apparaît, remplacer les piles et suivre la procédure d'installation comme indiqué le manuel d'instruction.

SERVICE APRES-VENTE

Pour toute demande de service après-vente (conseils d'utilisation, pièces détachées) merci de vous connecter sur notre site internet :

www.sav-egt-partners.com